GT-S5600

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

A felhasználói kézikönyv végigkalauzolja Önt mobiltelefonja funkcióin és szolgáltatásain. Ha gyors áttekintést szeretne kapni, akkor olvassa el a következő részeket: „Ismerkedés a telefonnal”, „A készülék összeszerelése és előkészítése” és „Alapfunkciók használata”.

Útmutatások ikonjai

Mindenekelőtt ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat

Figyelem – olyan helyzetek, ahol telefonjában vagy más készülékben kár keletkezhet

Megjegyzés – megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ

▶ Hivatkozás – kapcsolódó információt tartalmazó lapokra, például: ▶ 12. o. (jelentése: „lásd: 12. oldal”)

→ Ezután – adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: Menü üzemmódban érintse meg az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, ezután **Üzenet létrehozása**)

[ ] Szögletes zárójel – gombok; például: [⏻] (ez a Be- és kikapcsoló/Menüből kiléptető gombot jelöli)

Szerzői jogi információ

A készülékben felhasznált technológiák és termékek szerzői joga a megfelelő tulajdonosokat illeti:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. worldwide bejegyzett védjegye – Bluetooth QD-azonosító: B015273.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

CE 0168

Tartalom

Biztonsági és használati tudnivalók 2
Biztonsági figyelmeztetések 2
Biztonsági előírások 4
Fontos használati információk 7

Ismerkedés a telefonnal 13
Kicsomagolás 13
A telefon megjelenése 14
Gombok 15
Kijelző 16
Ikonok 16

A készülék összeszerelése és előkészítése 18
A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 18
Az akkumulátor feltöltése 20
Memóriakártya behelyezése (opcionális) 21

Alapfunkciók használata 23
A telefon be- és kikapcsolása 23
Az érintőképernyő használata 24
Menük elérése 25
Váltás az alkalmazások között 25

Widget-ek használata 26
Súgóinformációk elérése 27
A telefon testreszabása 27
Az alapvető hívási funkciók használata 29
Üzenetek küldése és megtekintése 30
Névjegyek hozzáadása és keresése 33
Az alapvető fényképezőgép funkciók használata 34
Zenehallgatás 35
Böngészés a weben 37

Speciális funkciók használata 38
A speciális hívási funkciók használata 38
A speciális Névjegyzék funkciók használata 40
Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata 42
A speciális zenei funkciók használata 43

Eszközök és alkalmazások használata 47
A Bluetooth szolgáltatás használata 47
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése 49
A mobilkövető bekapcsolása 50
Álhívások kezdeményezése 50
Hangjegyzetek rögzítése és lejátszása 51
Képszerkesztés 52
Képek nyomtatása 55
Fényképek és videók feltöltése az internetre 56
Java alapú játékok és alkalmazások használata 57
Adatok szinkronizálása 58
Az RSS-olvasó használata 59
Világóra megjelenítése 60
Hangjelzések beállítása és használata 60
A számológép használata 61
Pénznemek és mértékegységek átváltása 61
Visszaszámláló időzítő beállítása 62
Stopperóra használata 62
Új feladat létrehozása 62
Szöveges jegyzet létrehozása 63
Naptár kezelése 63

Hibaelhárítás ..... a
Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) ..... d
Tárgymutató ..... e

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását

A túl hangosra állított fülhallgató károsíthatja hallását. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához minimálisan szükséges hangerőt állítsa be!

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a készülék telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó készülékek biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használja. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy szívritmus-szabályzója vagy más orvosi készüléke interferál a telefonjával, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Töltőállomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a telefont, ha erre vonatkozó táblákat, utasításokat lát. A telefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a gombokat, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a gombok lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.

Biztonsági előírások

CAUTION

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használjon kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Az inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja készülékét és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a telefont, illetve váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen telefonja gondos és helyes kezelésére

- Óvja telefonját a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon folyadékok okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését vonhatja maga után.

- Ne tárolja, és használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Ha telefonja fényképezőgéppel vagy világítással rendelkezik, kerülje használatát gyermekek vagy állatok szemének közelében.
- Mágneses tér hatására a telefon károsodhat. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a készüléket tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát

Telefonja elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

CAUTION

Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne árnyékolja a telefonja belső antennáját.

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a telefon javítását, az károsodhat, és a garancia megszűnését vonhatja maga után.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és a memóriakártyákat

- Ne távolítsa el a kártyát, miközben a telefon adatot visz át vagy információt ér el, mert ez adatvesztést és/vagy a telefon, illetve a kártya károsodását okozhatja.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az arany színű érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,960 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A készülékkel elérhető bizonyos tartalmak és szolgáltatások harmadik fél tulajdonát képezik, és szerzői jog, szabadalom, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdonjog védelme alatt állnak. Ezek a tartalmak és szolgáltatások kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatók. Nem használhatja a tartalmakat és szolgáltatásokat a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem engedélyezett módon. A fentiek alól kivételt képez ha azt az adott tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten engedélyezte, de egyéb esetben nem módosíthatja, másolhatja, adhatja ki újra, töltheti fel, postázhatja, küldheti, fordíthatja

le, értékesítheti, hozhat létre abból származó új terméket, hasznosíthatja vagy adhatja el bármilyen módon vagy médium segítségével készüléken keresztül elért bármely tartalmat vagy szolgáltatást.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

A harmadik fél szolgáltatásainak használatát a Samsung korlátozhatja vagy bármikor megszakíthatja, és a Samsung nem jelenti ki és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás bármilyen adott időtartamra elérhető marad. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják hálózati eszközök segítségével, az átviteli eszközök felügyelete nem tartozik a Samsung hatáskörébe. Jelen felelősséget kizáró nyilatkozat általános érvényének korlátozása nélkül a Samsung magára nézve kifejezetten kizárja a felelősségét és felelősségre vonhatóságát a készüléken keresztül elérhető bármely tartalom vagy szolgáltatás megszakítása vagy felfüggesztése esetén.

A Samsung nem felelős és nem vonható felelősségre a tartalmakra és szolgáltatásokra vonatkozó ügyfélszolgáltatás tekintetében. A tartalmakra vagy szolgáltatásokra vonatkozó minden kérdést vagy kérést közvetlenül a tartalmak vagy szolgáltatások szolgáltatójához kell intézni.

Ismerkedés a telefonnal

Ebben a részben megismerheti készüléke elrendezését, gombjait, kijelzőjét és ikonjait.

Kicsomagolás

A termék dobozában a következőket kell találni:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Útitöltő (töltő)
- Felhasználói kézikönyv

A telefonnal kapott egységek az adott régióban rendelkezésre álló tartozékoktól és szoftvertől vagy a szolgáltatótól függően eltérhetnek. A helyi Samsung márkakereskedőtől további tartozékokat is vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon elején a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

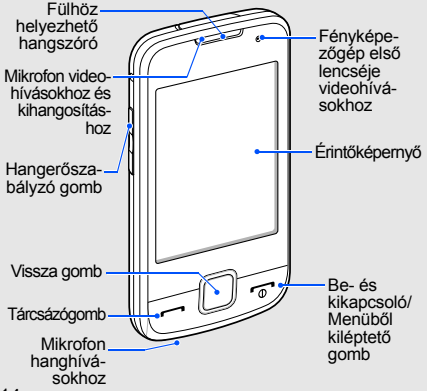

A telefon hátulján a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

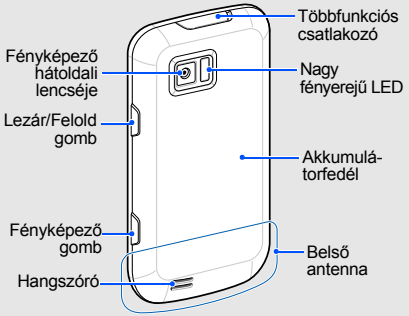

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos telefonműveleteket. A lezáráshoz nyomja meg a Lezár/Felold gomb.

Gombok

Gomb	Művelet
Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számok visszakeresése
Vissza	Menü módban visszalépés az előző szintre; megnyitja az alkalmazásváltó ablakot, ahol az éppen megnyitott alkalmazás bezárása nélkül nyithat meg más alkalmazásokat (hosszan megnyomva)
Be- és kikapcsoló/ Menüből kiléptető gomb	A telefon be- és kikapcsolása (nyomva tartva); hívás befejezése; Menü üzemmódban bevitel megszakítása és visszatérés készenléti állapotba

Gomb	Művelet
Hangerő	A telefon hangerejének beállítása; készenléti állapotban a Hangerőszabályzó gomb lefelé nyomásával és tartva álhívás kezdeményezése
Lezár/ Felold gomb	Az érintőképernyő és a billentyűzet lezárása vagy a lezárás feloldása
Fényké-pező	Készenléti állapotban a fényképezőgép bekapcsolása; Fényképező üzemmódban fényképezés vagy videó felvétele

Kijelző

A telefon kijelzője két területre oszlik:

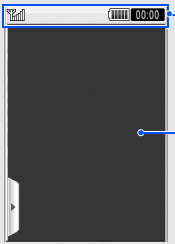

Ikonok

Tudnivalók a kijelzőn látható ikonokról.

Ikon	Definíció
	Térerő
	A Segélykérő üzenet szolgáltatás be van kapcsolva
	Csatlakozott a GPRS-hálózathoz
	Csatlakozott az EDGE-hálózathoz
	Csatlakozott az UTMS-hálózathoz
	Csatlakozott a HSDPA-hálózathoz
	Hanghívás zajlik
	Videohívás zajlik
	Böngészés az interneten

Ikon	Definíció
	Kapcsolódás megbízható weblaphoz
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Bluetooth aktiválva
	A készülékhez Bluetooth autós kihangosító készlet vagy fülhallgató csatlakozik
	Számítógéppel szinkronizálva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Új push-üzenet
	Új konfigurációs üzenet

Ikon	Definíció
	Hangjelzés bekapcsolva
	Memóriakártya van behelyezve
	Normál profil aktiválva
	Néma profil aktiválva
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Pontos idő

A készülék összeszerelése és előkészítése

A mobiltelefon összeszerelése és beállítása az első használathoz.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Mobilszolgáltatásra előfizetve kap egy SIM-kártyát (előfizető-azonosító modult), amely az előfizetés adatait (például személyi azonosítószámot (PIN) és opcionális szolgáltatásokat) tartalmazza.

Az UMTS vagy a HSDPA szolgáltatás használatához beszerezhet egy USIM- (Universal Subscriber Identity Module – univerzális előfizetői azonosító modul) kártyát.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

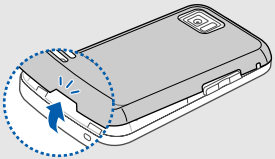

Bekapcsolt állapot esetén a [ ] gombot hosszan lenyomva tartva kapcsolhatja ki a telefont.

2. Helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyát.

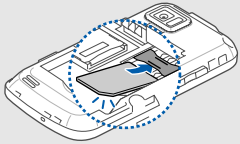

A SIM- vagy USIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.

SIM- vagy USIM-kártya behelyezése nélkül használhatja a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait és néhány menüt.

3. Helyezze be az akkumulátort.

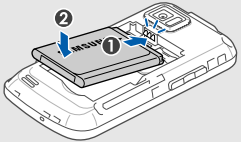

4. Tegye vissza az akkumulátorfedelet.

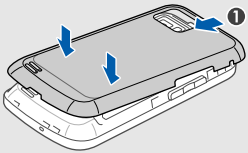

Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátort fel kell tölteni a telefon első használata előtt.

1. Nyissa ki a többfunkciós csatlakozó fedelét.
2. Dugja be az útitöltő kisebb végét a többfunkciós csatlakozóba.

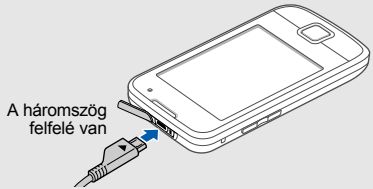

CAUTION

A helytelenül csatlakoztatott útitöltő súlyosan károsíthatja a telefont. A helytelen használatból eredő károsodásra nem terjed ki a garancia.

3. Dugja be az útitöltő nagyobb végét a váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.
4. Amikor a töltés befejeződött (az ikon már nem villog), húzza ki az útitöltő csatlakozóját a konnektorból.
5. Húzza ki a töltőt a telefonból.
6. Zárja le a többfunkciós csatlakozó fedelét.

Tudnivalók az alacsony töltöttségi szintről

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad és figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Az akkumulátor ikonja üres lesz és villogni kezd. Az akkumulátor túl alacsony töltöttsége esetén a telefon automatikusan kikapcsol. A telefon további használatához töltse fel az akkumulátort.

Memóriakártya behelyezése (opcionális)

Több multimédiafájl tárolásához memóriakártya behelyezésére van szükség. A mobiltelefonnal maximum 16 GB kapacitású microSD™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet és az akkumulátort.
2. Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

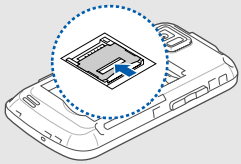

3. Emelje fel a fedelet, és helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.

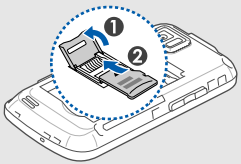

4. Csukja be és zárja le a memóriakártya fedelét.

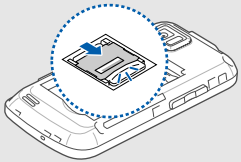

5. Helyezze be az akkumulátort.
6. Tegye vissza az akkumulátorfedelet.

A memóriakártya eltávolításához nyissa ki a memóriakártya fedelét és távolítsa el a memóriakártyát.

Alapfunkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon fontosabb funkcióiról és alapvető műveleteiről.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd érintse meg a **Rendben** menüpontot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Átváltás az offline profilra

Az Offline profilra váltva a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Az Offline profilra váltáshoz Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.

Azokon a területeken, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, kövesse a kifüggesztett figyelmeztetéseket és a hivatalos személyzet utasításait.

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyő segítségével könnyen jelölhet ki elemeket vagy hajthat végre műveleteket.

Tudnivalók az érintőképernyő használatához szükséges alapvető műveletekről.

Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el a képernyőről a védőréteget a telefon használata előtt.

CAUTION

Óvja az érintőképernyőt a vezetőképes elemekkel, például vízzel való érintkezéstől. Az érintőképernyő reakcióba léphet az ilyen típusú elemekkel.

- Menü megnyitásához vagy alkalmazás indításához érintsen meg egy ikont.

- Függőleges listák végiggörgetéséhez húzza az ujját felfelé vagy lefelé.

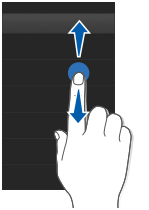

- Vízszintes listák végiggörgetéséhez húzza az ujját balra vagy jobbra.

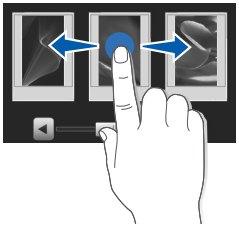

Menük elérése

A telefon menüinek elérése:

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** menüpontot a Menü üzemmód eléréséhez.
2. Érintse meg egy menü ikonját → egy menüt vagy opciót.
3. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a Vissza gombot; a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

Váltás az alkalmazások között

Tudnivalók a más alkalmazásokra való váltás lehetőségéről egy menüből a használatban lévő menü képernyőjének bezárása nélkül.

Alkalmazások közötti váltás:

1. Egy menü használata közben nyomja meg a Vissza gombot.
   Az alábbi alkalmazások állnak rendelkezésre:
   - **Hívás**: tárcsázóképernyő megnyitása
   - **Zenelejátszó**: zenelejátszó indítása
   - **Üzenetek**: az Üzenetek menü elérése
   - **Böngésző**: webböngésző elindítása
   - **Főmenü**: főmenü képernyőjének elérése
2. Jelöljön ki egy alkalmazást.

Widget-ek használata

Tudnivalók az eszköztár vezérlőinek („widgetek”) használatáról.

- Néhány vezérlő webszolgáltatásokhoz kapcsolódik. Web alapú vezérlő választása további költségeket vonhat maga után.
- A rendelkezésre álló vezérlők a régiótól vagy a szolgáltatótól függően eltérhetnek.

Eszköztár megnyitása

Készenléti állapotban a képernyő alján bal oldalon található nyíl megérintésével nyithatja meg az eszköztárat. Átrendezheti a widgeteket az eszköztáron, vagy áthelyezheti a készenléti állapot képernyőjére.

A rendelkezésére álló vezérlők régiótól vagy szolgáltatótól függően eltérhetnek.

Widget-ek áthelyezése a készenléti állapot képernyőjére

1. Nyissa meg az eszköztárat.
2. Húzzon egy widget-et az eszköztárról a készenléti állapot képernyőjére. A widget-et a képernyőn bárhol elhelyezheti.

A widget-ek módosítása

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Widget** menüpontot.
2. Válassza ki az eszköztárra helyezni kívánt widget-eket, majd érintse meg a **Ment** menüpontot.

Súgóinformációk elérése

Tudnivalók a telefonnal kapcsolatos hasznos információk eléréséről.

1. Nyissa meg az eszköztárat.
2. Érintse meg az eszköztár ? ikonját.
3. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő helyzetbe.
4. Válasszon súgótémakört egy alkalmazás vagy funkció leírásának megtekintéséhez.
5. További információk eléréséhez húzza az ujját jobbra vagy balra. Az előző szintre való visszatéréshez érintse meg a ↩ ikont.

A telefon testreszabása

Szabja testre telefonját igényei szerint, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle.

A gombhangok hangerejének beállítása

Készenléti állapotban a Hangerőszabályzó gombot felfelé vagy lefelé megnyomva állítsa be a gombhangok hangerejét.

A Néma profil be- és kikapcsolása

Készenléti állapotban érintse meg a **Billentyűzet** menüpontot, majd érintse meg és tartsa lenyomva a # lehetőséget a telefon elnémításához, vagy a némítás feloldásához.

Csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Érintse meg a kívánt profil melletti » ikont.
3. Érintse meg a **Hanghívás csengőhangja** vagy **Videohívás csengőhangja** menüpontot.
4. Válasszon csengőhangot a listából, majd érintse meg a **Ment** menüpontot.
5. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

Másik profilra való váltáshoz válassza ki azt a listáról.

Háttérkép választása (készenléti állapot)

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra egy képhez.
3. Érintse meg a **Beállít** menüpontot.

A telefon zárolása

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Beállítások** → **Biztonság** menüpontot.
2. Érintse meg a **Be** menüpontot a **Telefonzár** menüpont alatt.
3. Írjon be egy 4-8 számjegyből álló jelszót, majd érintse meg a **Rendben** menüpontot.
4. Írja be az új jelszót újra, majd érintse meg a **Rendben** menüpontot.

- Bizonyos menük első használatkor jelszó létrehozást és megerősítést kérnek.
- A Samsung nem felelős jelszavak vagy személyes adatok elvesztéséért, és egyéb, illegális szoftver használatából eredő károkért.

Az alapvető hívási funkciók használata

Tudnivalók híváskezdeményezésről és -fogadásról, valamint az alapvető hívási funkciók használatáról.

Hívás alatt a telefon automatikusan lezárja az érintőképernyőt a véletlen bevitelek elkerülésére. A zár feloldásához nyomja meg a Lezár/Felold gomb.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Billentyűzet** menüpontot, majd írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
   Videohívás kezdeményezéséhez érintse meg az → **Videohívás** menüpontot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [ ] gombot.
2. Videohívás fogadása esetén nyomja meg a [ ] gombot, majd érintse meg a **Mutass** menüpontot, hogy a hívó fél láthassa Önt a fényképezőgép első lencséjén keresztül.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Az automatikus elutasítás szolgáltatás használatával elutasíthat bejövő hívásokat; Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** → **Be** menüpontot. Ezután állítsa be az elutasítási listát, és jelölje ki az elutasítandó számokat.

A hangerő beállítása

Beszélgetés közbeni hangerő állításához nyomja le- vagy felfelé a Hangerőszabályzó gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben érintse meg a **Hangszóró** → **Igen** menüpontot.
2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz nyomja meg a **Hangszóró** menüpontot.

Zajos környezetben valószínűleg nehezebben hallja meg a hívásokat a kihangosító funkció használata mellett. A jobb teljesítményhez használja a normál üzemmódot.

A fülhallgató használata

A készülékhez kapott mikrofonos sztereó fülhallgatót a telefonba dugva hívásokat kezdeményezhet és fogadhat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg a fülhallgató gombját, majd ismét nyomja meg hosszan.
- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Tudnivalók a szöveges (SMS), multimédiás (MMS) és e-mail üzenetek küldéséről és megtekintéséről.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Érintse meg az **Érintse meg címzett hozzáadás...** → **Kézi bevitel** menüpontot.
3. Adja meg a címzett számát, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.

4. Érintse meg a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** menüpontot.
5. Írja be az üzenet szövegét, majd érintse meg a **Kész** menüpontot. ▶ Szöveg bevitele

   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.

   Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 6. lépésre.
6. Érintse meg a következőket: **Médiát hozzáad** → egy elemtípust → egy elemet.
7. Az üzenet küldéséhez érintse meg a **Küldés** menüpontot.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Érintse meg az **Érintse meg címzett hozzáadás...** → **Kézi bevitel** menüpontot.
3. Adjon meg egy e-mail címet, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.
4. Érintse meg az **Érintse meg tárgy hozzáadásáh...** menüpontot.
5. Írja be az üzenet tárgyát, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.
6. Érintse meg a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** menüpontot.
7. Írja be az üzenet szövegét, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.
8. Érintse meg a következőket: **Fájlok hozzáadása** → egy elemtípust, majd csatoljon egy fájlt (ha szükséges).
9. Az üzenet küldéséhez érintse meg a **Küldés** menüpontot.

Szöveg bevitele

Szöveg bevitelénél módosíthatja a szövegbeviteli üzemmódot:

- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, a Szám vagy a Szimbólum módba való váltáshoz érintse meg a **T9Ab** menüpontot. Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- ABC üzemmódba való váltáshoz érintse meg a **T9** menüpontot.

Az alábbiak közül az egyik üzemmódot választva írja be a szöveget:

Üzemmód	Művelet
ABC	A megfelelő alfanumerikus gomb többszöri megérintése, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő alfanumerikus gombok megérintésével írjon be egy teljes szót. 2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt az ␣ ikon megérintésével. Ha nem jelenik meg a megfelelő szó, válasszon ki egy másik szót a megjelenő listából.
Szám	A megfelelő alfanumerikus gomb megérintése szám beírásához.
Szimbólum	A megfelelő alfanumerikus gomb megérintése szimbólum kiválasztásához.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges vagy egy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fiókot.
3. Érintse meg a **Letöltés** menüpontot.
4. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy e-mail fejlécet.
5. Ha fejlécet jelölt ki, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez érintse meg a **Fogadás** menüpontot.

Névjegyek hozzáadása és keresése

Tudnivalók a Névjegyzék alapvető funkcióiról.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Billentyűzet** menüpontot, majd írjon be egy telefonszámot.
2. Érintse meg az → **Mentés a névjegyzékbe** → **Új** menüpontot.
3. Érintse meg a **Telefon** vagy **SIM** menüpontot.
4. Írja be a névjegy adatait.
5. Érintse meg a **Ment** menüpontot a névjegy memóriához adásához.

Névjegy keresése

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Névjegyek** menüpontot.
2. Írja be a keresett nevet, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.

3. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következővel folytathatja:

- felhívhatja az illetőt a ikon vagy a [ ] gomb megnyomásával
- szerkesztheti a névhez tartozó adatokat a következő lehetőség megérintésével: **Szerkeszt**

Az alapvető fényképezőgép funkciók használata

Alapvető tudnivalók a fényképek és videók felvételéről és megtekintéséről.

Fényképek felvétele

1. Készenléti állapotban a Fényképező gomb nyomva kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő helyzetbe.
3. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
4. Fénykép készítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképek megtekintése

Készenléti állapotban válassza a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájlt.

Fényképek csoportosítása és megtekintése széles nézetben:

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Képböngésző** menüpontot.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő helyzetbe.
3. A fényképek megtekintéséhez görgessen balra vagy jobbra.

Videók felvétele

1. Készenléti állapotban nyomja meg lenyomva a Fényképező gombot a fényképezőgép bekapcsolásához.
2. Érintse meg a ikont Felvételi üzemmódba váltáshoz.
3. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő helyzetbe.
4. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a Fényképező gombot.
6. A felvétel leállításához nyomja meg a Fényképező gombot.
   A telefon automatikusan tárolja a videofelvételt.

Videók megtekintése

Menü üzemmódban érintse meg a következőket: **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** → egy videofájlt.

Zenehallgatás

Tudnivalók a zenelejátszón vagy az FM-rádión történő zenehallgatásról.

FM-rádió használata

1. Dugja a készülékhez kapott fülhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. Érintse meg az **Igen** menüpontot az automatikus állomáskeresés elindításához.
   A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

   Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM-rádiót, a készülék kéri az automatikus hangolás elindítását.
4. Rádióállomás kiválasztásához nyomja meg a vagy ikont.

5. Ha a hallgatott dal részleteire kíváncsi, érintse meg az **Egyebek** → **Zenefelismerés** menüpontot. ▶ 46. oldal
6. Az FM-rádió kikapcsolásához érintse meg a ■ ikont.

Zenefájlok hallgatása

Először is helyezze át a fájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

- Töltse le az internetről. ▶ 37. oldal
- Töltse le számítógépről (az opcionális) Samsung PC Studio programmal. ▶ 43. oldal
- Fogadja Bluetooth-on. ▶ 48. oldal
- Másolja a memóriakártyára. ▶ 43. oldal
- Szinkronizálja a Windows Media Player 11 alkalmazással. ▶ 44. oldal

Miután áthelyezte a zenefájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Zenék** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenefájlt.
3. A lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
⏸	Lejátszás szüneteltetése
▶	Lejátszás
⏮	Visszafelé ugrás; visszafelé keresés egy fájlban (megérintve és nyomva tartva)
⏭	Előrefelé ugrás; előrefelé keresés egy fájlban (megérintve és nyomva tartva)

A hangerő beállításához nyomja meg a Hangerőszabályzó gombot.

Böngészés a weben

Tudnivalók kedvenc weboldalai eléréséről és könyvjelzővel való megjelöléséről.

- A webhasználat és a médialetöltés további költségeket vonhat maga után.
- A Böngésző megnevezés a szolgáltatótól függően eltérhet.
- A rendelkezésre álló ikonok a régiótól vagy a szolgáltatótól függően eltérhetnek.

Weboldalak böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához Menü üzemmódban érintse meg a **Böngésző** → **Kezdőlap** menüpontot.
2. A következő ikonokkal navigáljon a weboldalakon:

Ikon	Művelet
	Lépkedés visszafelé vagy előrefelé egy weboldalon
	Aktuális weboldal frissítése
	Visszatérés a kezdőlapra
	Mentett könyvjelzők listájának megnyitása
	Nézet módosítása
	Böngészési opciók listájának megjelenítése

Kedvenc weboldalainak megjelölése könyvjelzővel

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Böngésző** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Érintse meg a **Hozzáad** menüpontot.
3. Írja be az oldal nevét és egy webcímet (URL).
4. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

Speciális funkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon speciális műveleteiről és kiegészítő szolgáltatásairól.

A speciális hívási funkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon speciális hívási képességeiről.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

Telefonja megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázása:

1. Érintse meg a tárcsázni kívánt nem fogadott hívást az eseményjelző widget-en.
2. A tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Nemrég hívott szám tárcsázása

1. A legutóbb tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás tartásba helyezése vagy tartott hívás visszavétele

Érintse meg a **Tart** menüpontot a hívás tartásba helyezéséhez, vagy érintse meg a **Beléptet** menüpontot a tartott hívás visszavételéhez.

Második hívás tárcsázása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez érintse meg a **Tart** menüpontot.
2. A tárcsázáshoz írja be a másik számot, és nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz érintse meg az **Átvált** menüpontot.
4. A tartott hívás befejezéséhez érintse meg a **Tartásban** menüpontot, majd nyomja meg a [ ] gombot.
5. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben fogadhat egy második bejövő hívást:

1. A hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz érintse meg az **Átvált** menüpontot.

Több résztvevős hívás (konferenciahívás kezdeményezése)

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Az első résztvevőhöz való kapcsolódás közben hívja fel a másodikat. Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. A második résztvevőhöz való kapcsolódás után érintse meg az **Összevon** menüpontot.
4. További résztvevők hozzáadásához ismételje meg a 2. és 3. lépést (ha szükséges).

5. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Nemzetközi szám hívása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Billentyűzet** menüpontot, majd érintse meg és tartsa nyomva a **0** gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a teljes tárcsázandó számot (az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Névjegy hívása a Névjegyzékből

Közvetlenül is hívhat telefonszámokat a Névjegyzék névjegyeiből. ▶ 33. oldal

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Névjegyek** menüpontot.
2. Lapozzon a tárcsázni kívánt számhoz, majd a tárcsázáshoz érintse meg a ikont, vagy nyomja meg a [ ] gombot.

A speciális Névjegyzék funkciók használata

Tudnivalók a névjegykártyák és névjegycsoportok létrehozásának, valamint a gyorshívószámok beállításának módjáról.

Névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Névjegyek** menüpontot.
2. Érintse meg az **Egyebek** → **Saját névjegykártya** menüpontot.
3. Írja be személyi adatait, majd érintse meg a **Ment** menüpontot.

Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, vagy Bluetooth szolgáltatáson keresztül.

Névjegyek hozzáadása a kedvencekhez

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Névjegyek** menüpontot.
2. Érintse meg a **Névjegyek** legördülő menüt, majd jelölje ki a **Kedvencek** menüpontot.
3. Érintse meg a **Hozzáad** menüpontot.
4. Válasszon ki egy névjegyet.

Az első öt gyorshívószám hozzá lesz rendelve a kedvenc névjegyekhez () a widget-ek eszköztárán.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegycsoportok létrehozásával csengőhangokat és hívóazonosító fényképeket rendelhet minden csoporthoz, vagy üzeneteket és e-maileket küldhet teljes csoportoknak. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Névjegyek** menüpontot.
2. Érintse meg a **Névjegyek** legördülő menüt, majd jelölje ki a **Csoportok** menüpontot.
3. Érintse meg a **Csoport létrehozása** menüpontot.
4. Állítson be egy csoportnevet, egy hívóazonosító fényképet, egy csoportcsengőhangot és egy rezgéstípust.
5. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

Hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés fényképekből

1. Menü módban a **Fényképes névjegyek** megérintve lépjen a fényképes névjegyek képernyőjére.
2. Görgessen le vagy fel a fényképig. Megjelenik az arc címkéje és a név.
3. Érintse meg az arccímkét → a Hanghívás, Videohívás vagy Üzenetküldés pontot.

Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata

Tudnivalók sablonok létrehozásáról, és ezek felhasználásáról új üzenetek létrehozásához.

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához érintse meg a **Létrehoz** menüpontot.
3. Érintse meg a képernyőt.
4. Írja be az üzenet szövegét, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.
5. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

Multimédiás sablon létrehozása

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához érintse meg a **Létrehoz** menüpontot.
3. Hozzon létre tárggyal és a kívánt mellékletekkel sablonként használható multimédiás üzenetet. ▶ 30. oldal
4. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. Új üzenet létrehozásához válassza a következőket: **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → egy üzenettípust.
2. A szövegmezőben érintse meg a következőket: **Egyebek** → **Beszúrás** → **Szövegsablon** → egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiás sablonból

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt sablonhoz, majd érintse meg a ikont.
   Sablonja új multimédiás üzenetként nyílik meg.

A speciális zenei funkciók használata

Tudnivalók a zenefájlok előkészítésének, a lejátszási listák létrehozásának és a rádióállomások tárolásának módjáról.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio**.
2. Egy opcionális számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy számítógéphez.
3. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra. További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.

3. Opcionális számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy számítógéphez. A csatlakozást követően a számítógépen felugrik egy ablak.
4. Nyisson meg egy mappát a fájlok megtekintéséhez.
5. Másolja a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

A telefon szinkronizálása a Windows Media Player alkalmazással

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** menüpontot.
2. Egy opcionális számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyen telepítve van a Windows Media Player alkalmazás. A csatlakozást követően a számítógépen felugrik egy ablak.
3. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player alkalmazást.
4. A felugró ablakban módosítsa vagy írja be a telefonkészülék nevét (ha szükséges).
5. Válassza ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
6. Indítsa el a szinkronizációt.

Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Zenék** → **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Érintse meg a **Létrehoz** menüpontot.
3. Érintse meg a szövegbeviteli mezőt.
4. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.

5. Lejátszási listához való kép hozzárendeléshez érintse meg a **Szerkesztés** menüpontot, majd jelöljön ki egy képet, vagy készítsen egy új fényképet.
6. Érintse meg a **Ment** gombot.
7. Válassza ki az új lejátszási listát.
8. Érintse meg a **Hozzáad** → **Számok** menüpontot.
9. Jelölje ki a hozzáadni kívánt fájlokat, majd érintse meg a **Hozzáad** menüpontot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

Tudnivalók a zenelejátszó beállításainak módosításáról.

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Zenék** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
3. A zenelejátszó testreszabásához módosítsa a beállításokat.
4. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Dugja a készülékhez kapott fülhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. Érintse meg az ▶ ikont az FM-rádió bekapcsolásához.
4. Érintse meg az **Egyebek** → **Automata hangolás** menüpontot.
5. Érintse meg az **Igen** menüpontot a megerősítéshez (ha szükséges).

   A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Zenei információk keresése

Tudnivalók az online zeneszolgáltatás használatáról, és az útközben hallgatott dalok adatainak elérési módjáról.

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Zenék** → **Zenefelismerés** → **Zenefelismerés** menüpontot.

   A telefon csatlakozik a szerverhez.
2. A sikeres csatlakozás után érintse meg a ikont zenei részlet felvételéhez abból a zenéből, amelyet meg szeretne keresni.

Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatók nem támogatják ezt a szolgáltatást, és lehet, hogy adatbázis nem tartalmaz minden dalról információt.

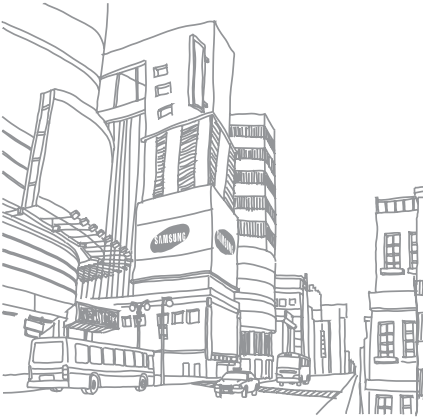

Eszközök és alkalmazások használata

Tudnivalók a mobiltelefon eszközeinek és a további alkalmazások használatáról.

A Bluetooth szolgáltatás használata

Tudnivalók a telefon más vezeték nélküli eszközökhöz való csatlakoztathatóságáról, adatcsere vagy handsfree (kéz nélküli használatot lehetővé tevő szolgáltatások) céljából.

A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolásához érintse meg a középen elhelyezkedő kört.
3. Más eszközök számára a telefon beazonosításának engedélyezéséhez válassza a következőket: **Beállítások** → **Be** a **Saját telefon láthatósága** menüpont alatt → egy láthatósági beállítást → **Ment** → **Ment**. Az **Egyedi** beállítás választása esetén adja meg azt az időtartamot, amíg a telefonja látható lehet.

Bluetooth kapcsolatra alkalmas eszközök keresése és párosítása a telefonnal

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Keres** menüpontot.
2. Válasszon ki az egyik eszköz ikonját, majd húzza középre.
3. Írja be a Bluetooth szolgáltatás, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.
   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot vagy elfogadja a kapcsolódást, a párosítás megtörtént.

Adatok küldése a Bluetooth szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Érintse meg a **Küldés** → **Bluetooth** menüpontot.

Adatok fogadása Bluetooth szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, majd érintse meg az **OK** menüpontot (ha szükséges).
2. Érintse meg az **Igen** menüpontot annak megerősítésére, hogy hajlandó az adott eszköztől adatokat fogadni (ha szükséges).

Távoli SIM mód használata

Távoli SIM módban csak egy csatlakoztatott Bluetooth-fejhallgatóval tud hívást kezdeményezni vagy fogadni a telefon SIM- vagy USIM-kártyáján keresztül.

Távoli SIM mód aktiválása:

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Távoli SIM üzemmód** → **Be** menüpontot.
3. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

Távoli SIM mód használatához indítsa el a Bluetooth-kapcsolatot egy Bluetooth-audióeszközről.

A Bluetooth-audióeszközt engedélyeztetni kell. Az engedélyeztetéshez érintse meg az eszközt, majd válassza az **Eszközt engedélyez** menüpontot.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segítséget kérhet segélykérő üzenet küldésével.

A szolgáltatás elérhetősége a régiótól és a szolgáltatótól is függ.

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. A Segélykérő üzenetküldési szolgáltatás bekapcsolásához érintse meg a **Be** menüpontot.
3. Érintse meg a **Címzettek** menüpontot a címzettlista megnyitásához.
4. Érintse meg a ikont a névjegyzék megnyitásához.
5. Válassza ki a kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Hozzáad** menüpontot.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. A címzettek mentéséhez érintse meg az **OK** menüpontot.
8. Érintse meg az **Ismétlés** menüpontot, majd állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek számát.
9. Érintse meg a **Ment** → **Igen** menüpontot.

A segélykérő üzenet küldéséhez a telefon gombjainak lezárva kell lenniük. Nyomja meg négyszer a Hangerőszabályzó gombot.

Segélykérő üzenet küldésével a telefon összes funkcióját a Lezár/Felold gomb megnyomásáig felfüggeszti. A [ ] gomb megnyomásakor a telefonfunkciók használhatók, de a gombok továbbra is le lesznek zárva.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM- vagy USIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a készülékben lévő SIM- vagy USIM-kártya telefonszámát két címzettnek, így a készülék könnyebben megtalálható és visszaszerezhető.

A mobilkövető bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be az üzenet szövegét, majd érintse meg a **Rendben** menüpontot.
3. A mobilkövető bekapcsolásához érintse meg a **Be** menüpontot.
4. Érintse meg a **Címzettek** menüpontot a címzettlista megnyitásához.
5. Érintse meg a címzettmezőt.
6. Adja meg a címzett számát, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.
7. A címzettek mentéséhez érintse meg az **OK** menüpontot.
8. Érintse meg a **Küldő** menüpontot.
9. Írja be a küldő nevét, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.
10. Érintse meg a **Ment** → **Elfogad** menüpontot.

Álhívások kezdeményezése

Szimulálhat bejövő álhívásokat arra az esetre, ha meg akar szabadulni egy-egy találkozótól, vagy kellemetlen beszélgetéstől. Beállíthatja úgy is, mintha valakivel beszélne a telefonon, miközben felvett hangot játszik le.

Hang felvétele

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** menüpontot.
2. Érintse meg a **Be** menüpontot az **Álhívás hangja** menüpont alatt.
3. Érintse meg a **Hangrögzítő** menüpontot.
4. Érintse meg a ● ikont a felvétel elindításához.
5. Beszéljen a mikrofonba.
6. A bemondás után érintse meg a ■ ikont.

Álhívás kezdeményezése

Álhívás kezdeményezéséhez készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerőszabályzó gombot.

Hangjegyzetek rögzítése és lejátszása

Tudnivalók a telefon hangrögzítőjének működéséről.

Hangjegyzet rögzítése

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. Érintse meg a ● ikont a felvétel elindításához.
3. Mondja bele üzenetét a mikrofonba.
4. A bemondás után érintse meg a ■ ikont.
   A jegyzet mentése automatikusan megtörténik.

Hangjegyzet lejátszása

1. A Hangrögzítő kijelzőjén érintse meg az ☰ → **Hangfelvételek** menüpontot.
2. Válassza ki a megfelelő fájlt.

3. A lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Lejátszás szüneteltetése
	Lejátszás
	Visszafelé keresés
	Előrefelé keresés

Képszerkesztés

Tudnivalók a képszerkesztésről és a szórakoztató effektusok alkalmazásáról.

Effektusok alkalmazása képekre

1. Menü üzemmódban érintse meg a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájlt.
2. Érintse meg a ikont.
3. Érintse meg a következőket: **Szerkeszt** → **Effektusok** → egy effektus lehetőséget.
4. Válassza ki az effektus alkalmazni kívánt változatát, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.
   Homályos effektus adott képterületre történő alkalmazásához érintse meg a **Részleges homályosítás** → helyezze át vagy méretezze át a négyzetet → **Elmosódás** → **Kész**.
5. Ha befejezte az effektusok alkalmazási műveleteit, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Válasszon egy memóriahelyet (ha szükséges).
7. Adjon új nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.

Kép módosítása

1. Menü üzemmódban érintse meg a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájlt.
2. Érintse meg a ikont.
3. Érintse meg a következőket: **Szerkeszt** → **Beállítás** → egy beállítási opciót (fényerő, kontraszt vagy szín).
   A kép automatikus beállításához válassza az **Automatikus szint** menüpontot.
4. Állítsa be a képet igényei szerint, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.
5. Ha befejezte a beállítási műveleteket, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Válasszon egy memóriahelyet (ha szükséges).
7. Adjon új nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.

Kép átalakítása

1. Menü üzemmódban érintse meg a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájlt.
2. Érintse meg a ikont.
3. Érintse meg a **Szerkeszt** → **Átalakítás** → **Átméretezés**, **Elforgatás** vagy **Tükrözés** menüpontot.
4. Forgassa vagy tükrözze a képet igényei szerint, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.
   A kép átméretezéséhez válasszon egy méretet, majd érintse meg a **Ment** → **Kész** menüpontot.
5. Ha befejezte az átalakítási műveleteket, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Válasszon egy memóriahelyet (ha szükséges).
7. Adjon új nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.

Kép kivágása

1. Menü üzemmódban érintse meg a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájlt.
2. Érintse meg a ikont.
3. Érintse meg a **Szerkeszt** → **Körbevág** menüpontot.
4. Mozgassa a négyzetet a kivágandó terület fölé, majd érintse meg a **Körbevág** → **Kész** menüpontot.
5. Ha befejezte a kivágási műveleteket, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Válasszon egy memóriahelyet (ha szükséges).
7. Adjon új nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.

Képi szolgáltatások beszúrása

1. Menü üzemmódban érintse meg a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájlt.
2. Érintse meg a ikont.
3. Érintse meg a következőket: **Szerkeszt** → **Beszúrás** → egy képi szolgáltatást (kép keret, kép, ábra, hangulatjel, vagy szöveg).
4. Válasszon egy képi szolgáltatást vagy írjon be szöveget.
5. Érintse meg a **Kész** menüpontot.
6. Ha befejezte a képi szolgáltatások hozzáadási műveleteit, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
7. Válasszon egy memóriahelyet (ha szükséges).
8. Adjon új nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.

Jegyzet hozzáadása

1. Menü üzemmódban érintse meg a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájlt.
2. Érintse meg a ikont.
3. Érintse meg a **Szerkeszt** → **Emlékeztető a kijelzőn** menüpontot.
4. Válasszon egy színt, majd írja be a jegyzet szövegét.
5. Érintse meg a **Kész** menüpontot.
6. A beírás után érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
7. Válasszon egy memóriahelyet (ha szükséges).
8. Adjon új nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.

Képek nyomtatása

Tudnivalók a képek nyomtatásáról egy külön beszerezhető számítógépes adatkábel vagy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével.

Képek nyomtatása egy külön beszerezhető számítógépes adatkábel segítségével:

1. Csatlakoztasson a telefonon lévő többfunkciós csatlakozóba egy kompatibilis nyomtatót.
2. Menü üzemmódban érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot.
3. Érintse meg az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **USB** menüpontot.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Képek nyomtatása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével:

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot.
2. Érintse meg az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** menüpontot.
3. Jelöljön ki egy Bluetooth-nyomtatót, és társítsa a nyomtatóval. ▶ 48. oldal
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

Tudnivalók a fényképek és videók feltöltéséről fényképek megosztására szolgáló webhelyekre és webnaplókba.

A régiótól és a szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a **Communities** szolgáltatás nem érhető el.

Kedvenc feltöltési lista beállítása

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **Communities** menüpontot.
2. Érintse meg az **Igen** menüpontot a kedvenc feltöltési lista beállításához.
3. Érintse meg az **Elfogad** menüpontot annak megerősítésére, hogy elfogadja a felelősség kizárására vonatkozó általános feltételeket.
4. Válassza ki a hozzáadni kívánt webhelyeket, majd érintse meg a **Ment** menüpontot.
   A **Listák frissítése** menüpont választásával a célhelyek hozzáadása a listához automatikusan megtörténik.

A kedvenc célhelylista szerkesztéséhez vagy a listák frissítéséhez a képmegosztás képernyőn érintse meg a **Beállít.** → **Preferált listák** → **Szerkeszt** menüpontot.

Fájlok feltöltése

Fényképek és videók feltöltéséhez fiókkal kell rendelkeznie fényképek megosztására szolgáló webhelyekhez és webnaplókhoz.

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **Communities** → **Feltöltés** menüpontot.
2. Válassza ki a webhelyet, amelyre a fájlt küldeni szeretné.
3. Érintse meg az **Érintse meg a hozzáadáshoz** menüpontot, majd válasszon ki egy médiafájlt.
4. Írja be a fájl címét és adatait.
5. Érintse meg a **Feltöltés** menüpontot.
6. Adja meg a célhely felhasználói azonosítóját és jelszavát (ha szükséges).

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Tudnivalók a díjnyertes Java-technológiát alkalmazó játékok és alkalmazások használatáról.

Képek vagy alkalmazások letöltése

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** → **Új játékok** menüpontot.
   A telefon csatlakozik a szolgáltató által előre beállított webhelyhez.
2. Keressen egy játékot vagy alkalmazást, majd töltse le a telefonra.

Játékok

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok a régiótól vagy a szolgáltatótól függően eltérhetnek. Eltérhetnek a játékvezérlők és az opciók is.

Alkalmazások indítása

1. Menü üzemmódban érintse meg a következőket: **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** → egy alkalmazást.
2. Az alkalmazás beállításai és opciói listájának megjelenítéséhez érintse meg az **Egyebek** menüpontot.

Adatok szinkronizálása

Tudnivalók a névjegyek, naptár, feladatok és jegyzetek Ön által megadott webszerverrel történő szinkronizálásáról.

Szinkronizációs profil létrehozása

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Érintse meg a **Hozzáad** menüpontot, majd adja meg a profilparamétereket.
3. A beírás után érintse meg a **Ment** menüpontot.

Szinkronizáció indítása

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy szinkronizációs profilt.
3. Érintse meg a **Szinkronizálás indítása** → **Folytat** megadott webszerverrel történő szinkronizálásának megkezdéséhez.

Az RSS-olvasó használata

Tudnivalók az RSS-olvasó használatáról, hogy mindig megkapja kedvenc webhelyeiről a legfrissebb híreket és információkat.

Hírcsatornák létrehozása

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Érintse meg a **Hozzáad** menüpontot.
3. Érintse meg az URL-címbeviteli mezőt.
4. Adja meg egy RSS-hírcsatorna címét, majd érintse meg a **Kész** menüpontot.
5. Érintse meg az **OK** menüpontot.

RSS-hírcsatornák olvasása

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. A legfrissebb tartalmak lekéréséhez érintse meg a **Frissítés** menüpontot.
3. Válasszon egy hírcsatorna kategóriát → egy frissített hírcsatornát.

Az RSS-olvasó beállításainak testreszabása

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Érintse meg az **Egyebek** → **Beállítások** → **Hálózati beállítások** menüpontot.

Világóra megjelenítése

Tudnivalók egy másik város pontos idejének megtekintéséről és a világóra beállításáról a kijelzőn.

Világóra létrehozása

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Érintse meg a ▤ → **Hozzáad** menüpontot.
3. Balra vagy jobbra lapozva válasszon ki egy időzónát.
4. A világóra létrehozásához érintse meg az **OK** menüpontot.

Világóra felvétele a kijelzőre

A kijelzőn megjeleníthető két különböző időzónát mutató óra.

Az időnák kiválasztása után:

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Érintse meg a ▤ → **Beállít 2. óraként** menüpontot.
3. Válassza ki a kívánt időzónát.
4. Érintse meg a **Beállít** menüpontot.

Hangjelzések beállítása és használata

Tudnivalók a fontos eseményekhez tartozó hangjelzések beállításának és szabályozásának módjáról.

Új hangjelzés beállítása

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Érintse meg az **Új ébresztés** menüpontot.
3. Állítsa be a hangjelzés adatait.
4. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

Az automatikus bekapcsolási szolgáltatás úgy állítja be a telefont, hogy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon még akkor is, ha előzőleg ki volt kapcsolva.

Hangjelzés leállítása

A hangjelzés megszólalásakor:

- A hangjelzés szundi funkció nélküli leállításához húzza a csúszkát a **Leállít** helyzetbe.
- A hangjelzés szundival való leállításához húzza a csúszkát a **Leállít** helyzetbe, vagy a hangjelzés szundi alatti elnémításához húzza a csúszkát a **Szundi** helyzetbe.

Hangjelzés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Érintse meg a **Ki** menüpontot a kikapcsolni kívánt hangjelzés mellett.

A számológép használata

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Menü üzemmódban érintse meg a következőket: **Szervező** → **Mértékegység átváltó** → egy konvertálási típust.
2. A megfelelő mezőkbe írja be a mértékegységeket valamint a mennyiségeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **Időzítő** menüpontot.
2. Adja meg az időmérés időtartamát.
3. A visszaszámlálás elindításához érintse meg az **Indít** menüpontot.
4. Az időzítő lejárásakor húzza a csúszkát **Leállít** helyzetbe a hangjelzés leállításához.

Stopperóra használata

1. Menü üzemmódban érintse meg az **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A stopperóra elindításához érintse meg az **Indít** menüpontot.
3. A részidők méréséhez érintse meg a **Részidő** menüpontot.
4. A műveletek befejezése után érintse meg a **Leállít** menüpontot.
5. A rögzített idők törléséhez érintse meg a **Nulláz** menüpontot.

Új feladat létrehozása

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.
2. Érintse meg a **Feladat létrehozása** menüpontot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Érintse meg az **Új jegyzet** menüpontot.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. Érintse meg a **Kész** menüpontot.

Naptár kezelése

Tudnivalók a naptárnézet módosításának és az események létrehozásának módjáról.

A naptárnézet módosítása

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Érintse meg az **Egyebek** → **Napi nézet** vagy **Heti áttekintés** menüpontot.

Esemény létrehozása

1. Menü üzemmódban érintse meg a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Érintse meg a **Programot létrehoz** menüpontot.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

Hibaelhárítás

Amennyiben problémát tapasztal a telefon működésében, próbálkozzon az alábbi hibaelhárítási eljárásokkal, mielőtt szakemberhez fordul.

A telefon használata közben az alábbi üzenetek jelenhetnek meg a kijelzőn:

Üzenet	A problémát próbálja a következőképpen megoldani:
Hálózati szolgáltatások eléréséhez helyezze be a SIM kártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM- vagy USIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár engedélyezett, meg kell adnia a telefon jelszavát.
PIN-kód	A telefon első használatakor, valamint ha PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM- vagy USIM-kártyához tartozó PIN-kódot. A **PIN védelem** menü használatával ez a szolgáltatás letiltható.
PUK-kód	A SIM- vagy USIM-kártya zárolva van. Ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN-kódot adott meg. Adja meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

a

A telefon kijelzőjén a „Szolgáltatás nem elérhető” vagy „Hálózati hiba” üzenet látható.

- Gyenge jelű vagy gyenge fogadási lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Más pozícióban próbálkozzon újra.
- Néhány lehetőséget előfizetés nélkül nem érhet el. További részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

A beírt számot nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a Tárcsázógombot: [⌐].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem tudja elérni.

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem hallja.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e a beépített mikrofont.
- Tartsa a mikrofont a szájához közel.
- Fejhallgató használata esetén ellenőrizze annak megfelelő csatlakozását.

A telefon hangjelzéssel figyelmeztet, és az akkumulátor ikonja villog.

Az akkumulátor le van merülve. A telefon további használatához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e a telefon beépített antennáját.
- Gyenge jelű vagy gyenge fogadási lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Más pozícióban próbálkozzon újra.

A kiválasztott névjegyet nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy a névjegyzékben a helyes szám szerepel-e.
- Ha szükséges, írja be újra és mentse a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Az akkumulátor érintkezői valószínűleg szennyezettek. Törölje le egy tiszta, puha ruhával az aranyozott érintkezőket, és próbálja meg ismét feltölteni az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor nem tölthető fel teljesen, ártalmatlanítsa megfelelően a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újra.

A telefon túlmelegedett.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú Samsung S5600 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

LCD kijelző (Telefon)	240x320 képpont (TFT, 16 millió színű)
Telefonszám memória (készülékben)	2000 név
SIM feszültség	1.8V/3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 12
Beszédkódolás	FR,EFR, HR, AMR NB
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS

Hálózati töltő	ATADU30
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	102.8 x 54.8 x 12.9 mm
Tömeg	95 g

Tárgymutató

akkumulátor
alacsony töltöttség kijelzése, 21
behelyezés, 18
töltés, 20

álhívások
lásd hívások, álhívások kezdeményezése

átalakító
lásd eszközök, átalakító

Bluetooth
adatok fogadása, 48
adatok küldése, 48
aktiválás, 47
távoli SIM mód, 48

böngésző
lásd web- vagy fényképböngésző
lásd webböngésző

csengőhang 28

eszközök
átalakító, 61
feladat, 62
hangjelzés, 60
képszerkesztő, 52
mobil webnapló, 56
naptár, 63
RSS-olvasó, 59
stopperóra, 62
számológép, 61
visszaszámláló időzítő, 62

feladat
lásd eszközök, feladat

fényképböngésző 34

fényképek
felvétel, 34
megtekintés, 34

fényképes névjegyek 41

FM-rádió
állomások tárolása, 45
hallgatás, 35

fülhallgató 30

gombhangok 27

hangerő
gombok hangereje, 27
hívás hangereje, 30

hangjegyzetek
lejátszás, 51
rögzítés, 51

hangjelzés
kikapcsolás, 61
leállítás, 61
létrehozás, 60

háttérkép 28

hívások
alapfunkciók, 29
álhívások
kezdeményezése, 50
fogadás, 29
kezdeményezés, 29
nem fogadott hívások
tárcsázása, 38
nem fogadott megtekintése, 38
nemzetközi számok, 40
névjegyzékből 40
speciális funkciók, 38
tartás, 39
tartásba helyezett hívások
visszavétele, 39
több résztvevős, 39
további hívások fogadása, 39
további hívások tárcsázása, 39
utoljára hívott, 38

időzítő
lásd eszközök,
visszaszámláló időzítő

internet
lásd webböngésző

Java
alkalmazások elérése, 58
játékok indítása, 58

jegyzet
lásd szöveges vagy hangos
jegyzetek

képek
átalakítás, 53
effektusok alkalmazása, 52
képi szolgáltatások
beillesztése, 54
kivágás, 54
módosítás, 53

képmegosztás
lásd eszközök, mobil
webnapló

konferenciahívások
lásd hívások, több résztvevős
memóriakártya 21
mobilkövető 50
multimédia
lásd üzenetek
naptár
lásd eszközök, naptár
néma profil 27
névjegyek
csoportok létrehozása, 41
hozzáadás, 33
keresés, 33
névjegykártyák 40
offline profil 23
rádió
lásd FM-rádió
RSS-olvasó
lásd eszközök, RSS-olvasó
sablonok
beszúrás, 42
multimédia, 42
szöveg, 42
Samsung PC Studio 43
SIM-kártya 18
SOS-üzenet 49
stopperóra
lásd eszközök, stopperóra
számológép
lásd eszközök, számológép
szinkronizáció
indítás, 58
profil létrehozása, 58
szöveg
bevitel, 32
jegyzetek létrehozása, 63
üzenetek, 30
telefonzár 28
üzenetek
e-mail küldése, 31
e-mail megtekintése, 33
multimédia küldése, 30
multimédia megtekintése, 32
szöveg küldése, 30
szöveg megtekintése, 32

videók
megtekintés, 35
rögzítés, 35

világóra
kettős megjelenítés beállítása, 60
létrehozás, 60

visszaszámláló időzítő
lásd eszközök, visszaszámláló időzítő

webböngésző
kezdőlap indítása, 37
könyvjelzők hozzáadása, 37

widgetek 26

Windows Media Player 44

zár
lásd telefonzár

zenelejátszó
lejátszási listák
létrehozása, 44
testreszabás, 45
zenehallgatás, 36

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-S5600 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)
EN 301 908-1 v3.2.1 (2007-05)
EN 301 908-2 v3.2.1 (2007-05)
EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001+A11:2004 (biztonsági)

EN 301 489-1 V 1.6.1 (2005-09)
EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005-11)
EN 301 489-17 V 1.2.1 (2002-08)
EN 301 489-24 V 1.3.1 (2005-11) (EMC)

EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009.06.02
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23360A
Hungarian. 06/2009. Rev. 1.0